

Artize

TIAARA OXY
SUPERIOR

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Bezpieczeństwo, obsługa, konserwacja i gwarancja

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zapewniające CI BEZPIECZEŃSTWO, a także pomoże w ZAPOBIEGANIU PROBLEMOM. W celu ułatwienia rozpoznania ważnych elementów, w niniejszym dokumencie zastosowano następujące symbole. PROSIMY o przeczytanie instrukcji i zwrócenie szczególnej uwagi na te rozdziały.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie, które spowoduje poważne obrażenia

OSTRZEŻENIE

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia

PRZESTROGA

Informacje zapobiegające
Uszkodzeniu sprzętu



Ważne wskazówki i
informacje

Model:

Nr seryjny/Nr faktury:

Dokumentacja właściciela

Data instalacji:

Nazwa (Imię i nazwisko) instalatora:

Telefon:

Informacje te mogą być wymagane w przypadku serwisu i gwarancji

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy podjąć podstawowe środki ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym, porażeniom prądem elektrycznym, obrażeniom ciała lub uszkodzeniom. PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI

- Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem w produkcie hydroelektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, produkt należy podłączać wyłącznie do obwodów zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) lub wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o czułości nie większej niż 30 miliamperów (mA).
- **WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY (GFCI).** GFCI powinien być dostarczony przez elektryka i powinien być rutynowo przetestowany. W celu przetestowania GFCI należy nacisnąć przycisk test. GFCI powinien przerwać zasilanie. Naciśnij przycisk resetowania. Zasilanie powinno zostać przywrócone. Jeśli GFCI nie zadziała w ten sposób, występuje zwarcie do ziemi, wskazujące na możliwość porażenia prądem. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA.** Przed użyciem należy odłączyć urządzenie i zlecić usunięcie problemu wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nigdy nie wolno obsługiwać urządzeń połączonych do prądu w wannie ani w jej pobliżu. Nigdy nie należy upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do żadnego otworu. Nie używaj urządzeń elektrycznych podczas przebywania w wannie
- W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia, chyba że przez cały czas będą pod ścisłym nadzorem. Osoby wymagające nadzoru nigdy nie powinny mieć możliwości korzystania z urządzeń bez nadzoru
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta
- Nigdy nie należy wrzucać żadnych przedmiotów do żadnych otworów/dziur znajdujących się w produkcie.
- Nie należy używać oxypoolu, jeśli na wlocie zasysającym nie jest zainstalowana osłona ochronna. Należy trzymać obce przedmioty, w tym włosy, z dala od wlotu zasysającego, ponieważ mogą one zablokować wlot lub zaplątać się w nim. Dla wygody i bezpieczeństwa osoby z długimi włosami powinny związać włosy w koczek, aby utrzymać je z dala od wody i od złączki ssącej. Przez cały czas głowę należy trzymać nad wodą

OSTRZEŻENIE**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

- Osoby pozostające pod opieką lekarza, kobiety w ciąży, osoby z wysokim lub niskim ciśnieniem krwi, chorobami serca, cukrzycą lub jakąkolwiek poważną chorobą, nie powinny korzystać z tego urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nigdy nie należy korzystać z tego urządzenia będąc pod wpływem jakichkolwiek narkotyków lub alkoholu.
- Maksymalna temperatura wody nie powinna nigdy przekraczać 104°F (40°C).

PRZESTROGA**Informacje zapobiegające uszkodzeniu sprzętu**

- W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń należy ostrożnie wchodzić i wychodzić z wanny.
- Nie należy napełniać wanny powyżej poziomu ilości powietrza lub wody.
- Nigdy nie należy używać systemu oxypool, jeśli nad najwyższą dyszą oxypool (z wyjątkiem dysz tylnych) jest mniej niż 2" (5 cm) wody lub jeśli wanna jest pusta.
- W oxypoolu nie należy kąpać zwierząt domowych. Ich sierść mogłaby zatkać pompę.
- Należy upewnić się, że temperatura wody nie przekracza 104°F (40°C). Mogłoby dojść do uszkodzenia i odbarwienia powierzchni akrylowej.
- Oxypool należy opróżnić po każdym użyciu.
- Nie wolno stosować dodatków na bazie oleju i należy przestrzegać instrukcji czyszczenia. Do czyszczenia oxypoolu nie należy używać szorstkich materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

● ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ ●

Szanowny Właścicielu Produktu,

Dziękujemy za wybór produktu Artize. W chwili, gdy usiądziesz wygodnie i zrelaksujesz się w swoim nowym produkcie, zobaczysz i poczujesz różnicę. W Twoim oxypoolu dysze są strategicznie rozmieszczone, aby stworzyć kojący, wirujący strumień relaksującej wody. To efekt działania OXYPOOLU, którego doświadczysz tylko w produktach Artize.

Teraz zrelaksuj się i ciesz się kąpielą w swoim nowym ARTIZE OXYPOOL.

Z poważaniem,
Artize.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja Oxypool -----	07	Obsługa elementów sterujących -----	18
Rozmiary wanien Oxypool -----	08	Sterowanie elektroniczne	
Schemat instalacji -----	9	Korzystanie z Oxypoolu -----	19
Wymagania wstępne dotyczące instalacji -----	10	Instrukcja konserwacji dla użytkownika -----	20
Narzędzia do instalacji		Czyszczenie powierzchni wanny	
Zanim zaczniesz		Czyszczenie pompy i instalacji hydraulicznej	
Procedura Instalacji -----	12	Drobne zarysowania i otarcia	
Zasilanie elektryczne i urządzenia zabezpieczające		Główne naprawy powierzchni	
Identyfikacja komponentów		Klucz sprzętowy Jet	
Schemat połączeń elementów -----	16	Rozwiązywanie problemów -----	22
Schemat podłączenia ECU		System Oxypool	

SPECYFIKACJA OXYPOOL

INFORMACJE TECHNICZNE		
Rozmiar	1900*900x670/mm	
Głębokość	520mm	
Materiał	Akryl	
Wzmocnienie	PU	
Dysze Oxypool	2	
Pompa Oxypool	1.8 HP	
Koloroterapia	Tak(2)	
Zaglówek	Tak	
Zbieracz nadmiaru wody	Tak	
Klawiatura	Tak	
Moc znamionowa (maks.)	1.5KW	
OXYPOOL (ARTIZE19 0 X 90)		
Numer seryjny	OPIS	UWAGI
1	Waga brutto	68.5Kg
2	Waga netto	48.7Kg
3	Pojemność wody (l)	205 l


BEZPIECZEŃSTWO	
Testowanie 3-poziomowe	Tak
Stalowa rama	Tak
DEZYNFEKCJA	
System dezynfekcji/ czyszczenia	Nie
Elastyczna rura	Tak
Czujnik poziomu	Tak
STEROWNIK	
Cyfrowy	Tak
Ręczny	Nie
Przekrój	Nie
Inteligentny	Nie
GWARANCJA	
Korpus	5 lat
Elektryczny	2 lat
Dysze	5 lat

ROZMIARY WANIEŃ OXYPOOL


Wymiary produktu

A

Widok z góry

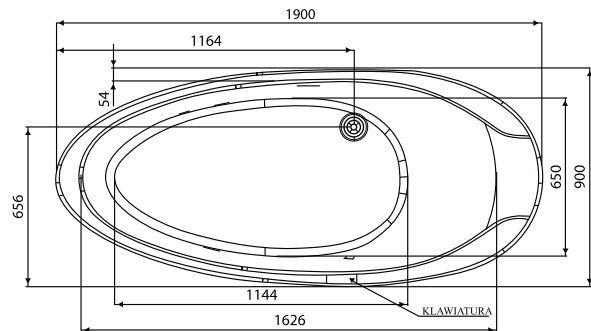**B**


Widok z boku

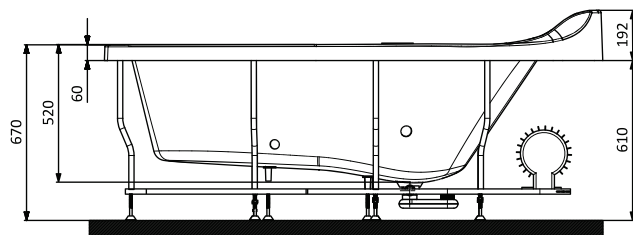

SCHEMAT INSTALACJI

Wymagania dotyczące instalacji

- A : Wymiary zewnętrzne
*Głębokość wanny
**Wymiary w stosunku do panelu.
- B : Wymiary wewnętrzne
- C : Informacje dotyczące instalacji lub umieszczenia produktu
- O1 : Powierzchnia do odprowadzania wody wpuszczona w podłogę.
- C1 : Miejsce na wyprowadzenie rury z ciepłą wodą z domu. Sieć wodociągowa w przypadku montażu baterii ARTIZE na krawędzi wanny
- F1 : Miejsce na wyprowadzenie rury zimnej wody z domu. Sieć wodociągowa w przypadku montażu baterii ARTIZE na krawędzi wanny.
- C.V.: Sugerowane miejsce na ściennie gniazdko elektryczne.

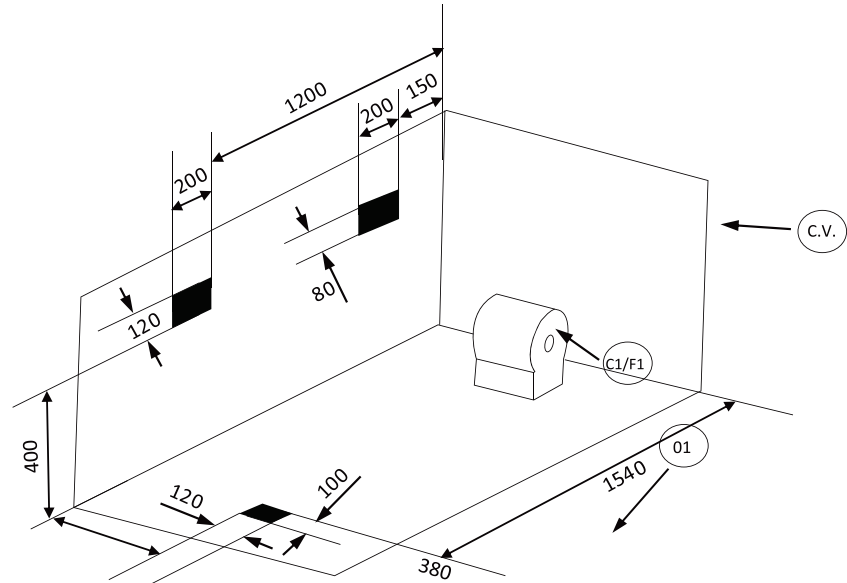

Oznaczone informacje można znaleźć na rysunku produktu/w instrukcji montażu.


Wymagania wstępne dotyczące instalacji

Narzędzia do instalacji

Bezpieczne użytkowanie narzędzi:

- Dla bezpieczeństwa należy nosić okulary ochronne lub osłonę na twarz (z okularami ochronnymi lub goglami) oraz dobrze dopasowane rękawice.
- Należy upewnić się, że użytkownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania narzędzi ręcznych.
- Należy wybrać odpowiednie narzędzie do pracy. Zamienniki zwiększają ryzyko wystąpienia wypadku.
- Wymień pęknięte, połamane lub złamane uchwyty na pilnikach, młotkach, śrubokrętach lub młotkach ślizgowych.
- Należy zwrócić uwagę, aby trzonki narzędzi takich jak młotki i siekiery ściśle przylegały do głowicy narzędzia.
- Narzędzia należy używać i konserwować ostrożnie. Należy je przechowywać w suchym miejscu i we właściwy sposób po każdym użyciu.

Narzędzia wymagane do instalacji: (brak w zestawie)

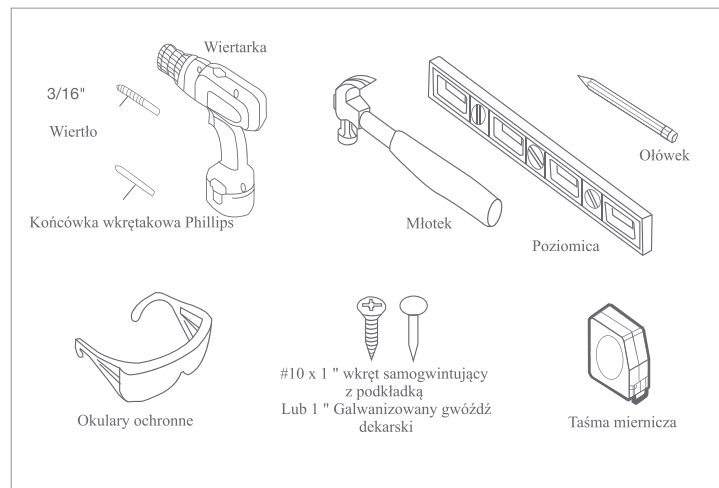

Zanim zaczniesz

WAŻNE: Należy przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy i rozporządzenia.

1. Za prawidłowy montaż odpowiedzialny jest użytkownik. Należy upewnić się, że produkt jest instalowany przez wykwalifikowanego technika/Jaquar.
2. Podstawowym wymogiem dla produktu jest zapewnienie odpowietrznika i okienka serwisowego.
3. Wymóg zasilania elektrycznego: 220~240 V (16 A)
- ☞ Wahania mogą spowodować uszkodzenie produktu lub jego elementu. Producent zaleca stosowanie zasilania bez wahań lub ze stabilizacją do zasilania produktu.
4. Parametry dostarczanej wody takie jak pH/twardość muszą być utrzymywane na poziomie poniżej zalecanego poziomu.

pH	7.5 – 8.5
TH	150 – 450 ppm.
Środek dezynfekujący	2- 4 ppm

Przewód uziemiający

Przewód uziemiający musi być podłączony i przymocowany na stałe przewodem o średnicy 3 mm do instalacji elektrycznej.

Zasilanie elektryczne i urządzenia zabezpieczające.

- a) Urządzenie musi być podłączone do zasilania jednofazowego 220 ~ 240 V i 50 Hz.
- b) Urządzenia muszą być podłączone do wyłączników ekwipotencjalnych/różnicowych pomieszczenia i odpowiednio przymocowane do określonych zacisków/terminali, które znajdują się na produkcie.
- c) Podłączenie do sieci energetycznej przewiduje instalację wyłącznika różnicowego o maksymalnym natężeniu 30 mA (RCCB/ELCB/GFCI), z otworem stykowym co najmniej 3 mm i przystosowanym do zasilania jednofazowego.
- d) Wyłączniki muszą być umieszczone w pobliżu urządzenia, przed szrankami zasilającymi (tylko dla wersji produktu wyposażonych w szrankę zasilającą).
- e) Konstrukcja nośna produktu wykonana jest z metalu, dlatego też wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed rozproszaniem gruntu, o czułości zgodnej z przepisami.

Procedura Instalacji


Umieść oxypool/wannę na płaskiej powierzchni i sprawdź poziom przepływu wody w kierunku odpływu.



Odpływ wody można regulować za pomocą regulacji nóg



Powyższe zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych. W celu umieszczenia produktu należy sprawdzić wymiary wybranego modelu.

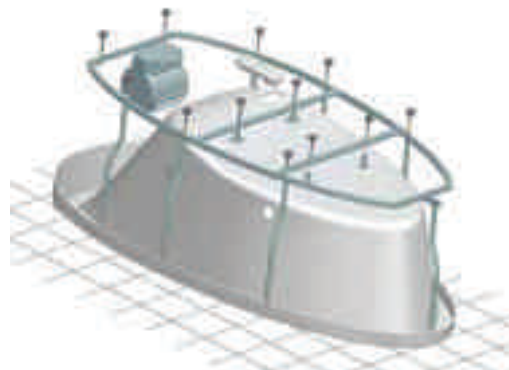


Podłączenie rury spustowej: Należy zastosować elastyczną rurę o średnicy 40 mm - brak w zestawie.



Uwaga: Rura łącząca (rura elastyczna o średnicy 40)

Napełnij wannę minimum 4 litrami wody, aby sprawdzić prawidłowy odpływ wody

 Powyższe zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych. W celu umieszczenia produktu należy sprawdzić wymiary wybranego modelu.






Zaleca się przechowywanie napełnionego produktu przez 24 godziny w celu sprawdzenia szczelności połączeń hydraulicznych/spustowych.

Zasilanie elektryczne i urządzenia zabezpieczające


- f) Urządzenie musi być podłączone do zasilania jednofazowego 220 ~ 240 V i 50 Hz.
- g) Urządzenia muszą być podłączone do wyłączników ekwipotencjalnych/różnicowych pomieszczenia i odpowiednio przymocowane do określonych zacisków/terminali, które znajdują się na produkcie.
- h) Podłączenie do sieci energetycznej przewiduje instalację wyłącznika różnicowego o maksymalnym natężeniu 30 mA (RCCB/ELCB/GFCI), z otworem stykowym co najmniej 3 mm i przystosowanym do zasilania jednofazowego.
- i) Wyłączniki muszą być umieszczone w pobliżu urządzenia, przed skrzynkami zasilającymi (tylko dla wersji produktu wyposażonych w skrzynkę zasilającą).
- j) Konstrukcja nośna produktu wykonana jest z metalu, dlatego też wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed rozproszaniem gruntu, o czułości zgodnej z przepisami.



Identyfikacja komponentów


 Rysunki te przedstawiają jedynie główne elementy systemu; położenie elementów może się różnić w zależności od modelu wanny.

Ilustracje te przedstawiają systemy kombinowane; komponenty systemów Oxypool są oznaczone symbolami "Identyfikacja komponentów".

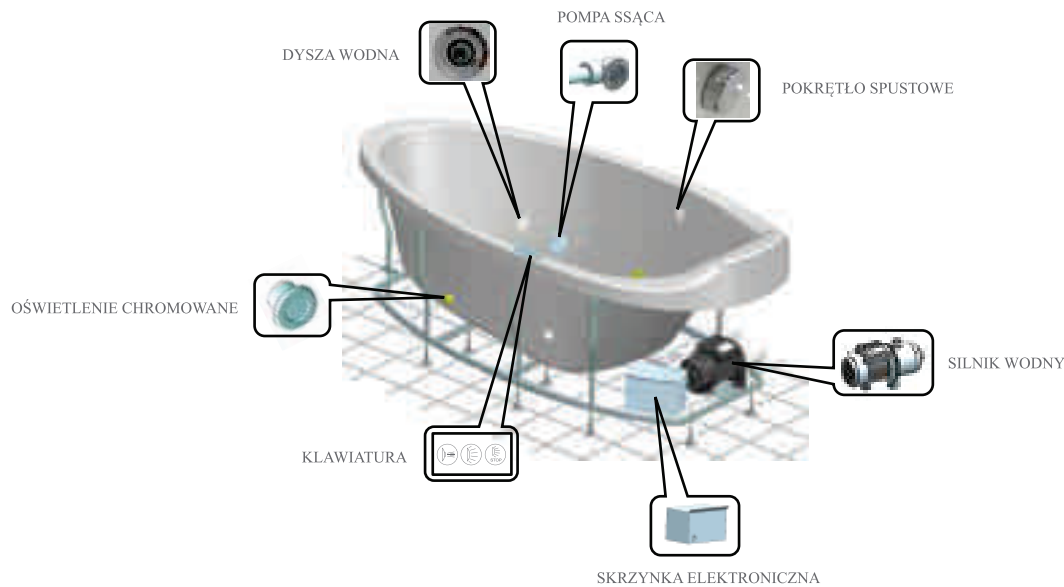

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW

STEROWNIK BAZENU WIROWEGO TYP 240 9043C - S06

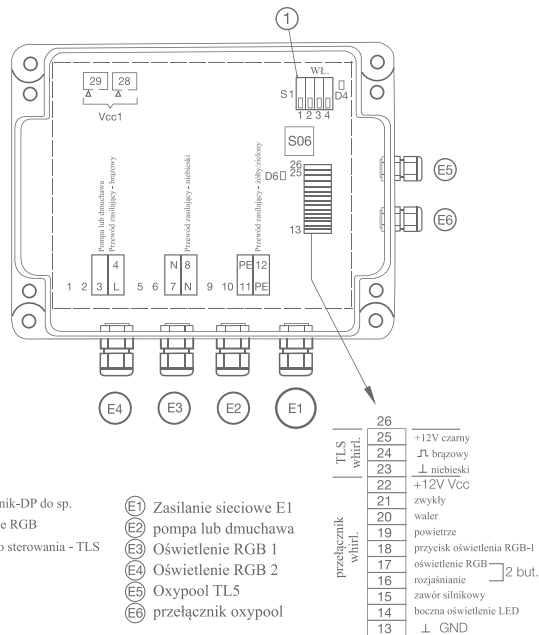

- ① Przełącznik-DP do sp.
28, 29 Oświetlenie RGB
Dioda LED D6 do sterowania - TLS

- ① Zasilanie sieciowe E1
② pompa lub dmuchawa
③ Oświetlenie RGB 1
④ Oświetlenie RGB 2
⑤ Oxypool TL5
⑥ przełącznik oxypool

Przełącznik DP	NO	WYL.
S1.1	napięcie zasilania Vcc1 10w/ 5v	
S1.2	Czujnik-TLS oświetlenia RGB wyłączony/aktywny	
S1.3	* osuszanie automatycznie/ręczne	
S1.4	odstęp WL./WYL.	


Dane techniczne

Napięcie nominalne
Całkowite podłączone obciążenie
Prąd przełączania każdego kanału
Moc Vcc1
System zabezpieczeń
Wymiary obudowy


220-240 V AC, 50/60 Hz
maks. 15 kW (maks. 6 A)
6 A at cos phi = 1
maks. 10 W
IP55
130x95x60mm




Schemat połączeń zacisków ECU

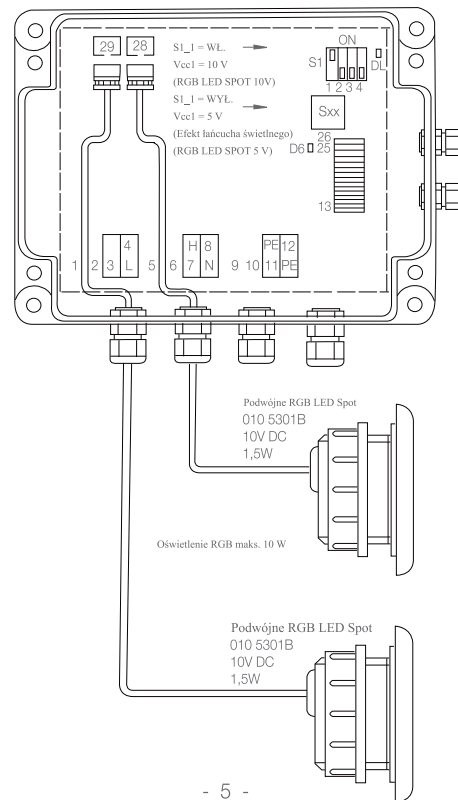Połączenie oświetlenia Oxypool

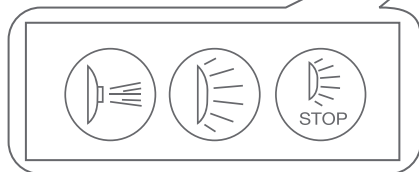

OBSŁUGA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH



Pozycja	Symbol	Funkcja
1		OXYPOOL
2		Oświetlenie WŁ.
3		Zatrzymanie oświetlenia

KORZYSTANIE Z OXYPOOLU

PRZED PIERWSZĄ KĄPIELĄ NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ "WAŻNYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA".

W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z oxypool, chyba że przez cały czas będą pod ścisłym nadzorem. Osoby wymagające nadzoru z jakiegokolwiek powodu, nigdy nie powinny mieć możliwości korzystania z oxypool bez nadzoru. Osoby pozostające pod opieką lekarza, kobiety w ciąży, osoby z wysokim ciśnieniem krwi, chorobami serca, cukrzycą lub jakąkolwiek poważną chorobą, nie powinny korzystać z tego oxypoolu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nigdy nie należy korzystać z oxypoolu będąc pod wpływem jakichkolwiek narkotyków lub alkoholu.

Nie należy używać oxypoolu, jeśli na wlocie zasysającym nie jest zainstalowana osłona ochronna. Należy trzymać obce przedmioty, w tym włosy, z dala od wlotu zasysającego, ponieważ mogą one zablokować wlot lub zapłątać się w nim. Dla wygody i bezpieczeństwa osoby z długimi włosami powinny związać włosy w koczek, aby utrzymać je z dala od wody i od złączki ssącej. Nigdy nie należy umieszczać głowy pod powierzchnią wody.

CZAS NA RELAKS

Czas na relaks, odprężenie, marzenia, medytację. Połóż się wygodnie i zrelaksuj, podczas gdy pulsujące działanie oxypoolu działa na Twoje ciało i uwalnia od trosk.

TEMPERATURA WODY

Woda ciepła do umiarkowanie gorącej jest idealna do relaksującej i komfortowej kąpieli w oxypoolu. Temperatura mieści się w przedziale od 100° F do 102° F. Maksymalna temperatura wody nigdy nie powinna przekraczać 104° F. Jeśli w systemie zastosowano sterowanie elektroniczne z podświetleniem, wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę, gdy system jest włączony. Wypróbuj chłodniejszą wodę, aby uzyskać ożywienie w oxypoolu.

Temperatury przekraczające 104°F mogą wywoływać hipertermię. Hipertermia występuje, gdy wewnętrzna temperatura ciała osiąga poziom o kilka stopni wyższy niż normalna temperatura ciała 98,6° F.

Do skutków hipertermii należą: brak odczucia ciepła, brak rozpoznania konieczności wyjścia z oxypoolu oraz nieświadomość zbliżających się zagrożeń.

NAPEŁNIANIE WANNY

Gdy wanna jest wypełniona wodą powyżej najwyższej dyszy, wejdź i usiądź w niej przed włączeniem oxypoolu. Nie napełniaj powyżej sterowników powietrza ani uchwytów wanny. Zalecamy tę procedurę z dwóch powodów. Niektóre systemy przełączania nie będą działać, dopóki kąpiący się nie znajdzie się w oxypool, a działanie wody może zmienić zmysł dotyku i równowagi, ponieważ stopa "szuka" dna wanny.

WŁĄCZANIE OXYPOOLU

Włącz pompę, naciskając lub dotykając elementów sterujących, jak opisano wcześniej w rozdziale Obsługa elementów sterujących.

DODATKI DO KĄPIELI

Kropla lub dwie biodegradowalnego mydła w płynie pokryje Ciebie i wannę bąbelkami. Większość ludzi lubi, gdy wokół nich unoszą się bąbelki. Artize nie zaleca stosowania produktów na bazie oleju, ponieważ olej będzie osadzał się w systemie oxypool. Olej może również tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii. Jeśli jednak zdecydujesz się na użycie dodatków na bazie oleju, musisz wyczyścić system zgodnie z poniższymi wskazówkami bezpośrednio po korzystaniu. Jest szereg mydeł do kąpielii możliwych do wykorzystania w Twojej wannie oxypool, które nie zawierają oleju. Mają wiele zapachów, które mogą zwiększyć przyjemność korzystania z oxypoolu.

Upewnij się, że wszelkie artykuły, które wybierasz do swojej kąpielii nie zawierają OLEJU!

Rozkoszuj się swoim oxypoolem... Nie istnieje żaden lepszy oxypool niż Artize oxypool...

INSTRUKCJA KONSERWACJI DLA UŻYTKOWNIKA

Czyszczenie powierzchni wanny

- Do codziennej pielęgnacji używaj wilgotnej szmatki i delikatnego płynnego detergentu
- W przypadku powierzchni akrylowych, okazjonalne stosowanie specjalnego środka do czyszczenia powierzchni akrylowych doda blasku i ochroni wykończenie
- Właściwa pielęgnacja i konserwacja zachowają wysoki połysk akrylowego wykończenia
- Aby prawidłowo oczyścić powierzchnię, przetrzyj miękką wilgotną szmatką lub gąbką, używając mydła domowego lub detergentu w płynie
- **NIE UŻYWAJ** ściernych środków czyszczących, skrobaków, metalowych szczotek ani żadnych przedmiotów lub produktów, które mogłyby porysować lub zmatowić powierzchnię. **NA POWIERZCHNI NIE NALEŻY STOSOWAĆ SILNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH**
- Dysze można zdjąć do czyszczenia. Użyj klucza dołączonego do wanny. Do czyszczenia nie wolno zdejmować osłony ochronnej z rury ssącej. Osłonę ochronną zdejmuje się tylko w celu wymiany pierścienia zabezpieczającego
- Alkohol może być użyty do usunięcia z powierzchni kleju, środków klejących itp.

Czyszczenie pompy i instalacji hydraulicznej

Po zainstalowaniu wanny, aby była gotowa do użycia, należy usunąć wszystkie pozostałości po montażu i wyczyścić wannę oraz system pomp. Pompę i instalację hydrauliczną należy wyczyścić przed pierwszym użyciem, a następnie co miesiąc, niezależnie od stopnia wykorzystania. Można to łatwo zrobić w następujący sposób:

1. Należy ustawić pokrętkę sterowania powietrzem w pozycji zamkniętej (obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Używając tylko ciepłej wody, napełnij wannę do wysokości co najmniej 2 cali powyżej najwyższego strumienia.
3. Dodaj 2 łyżki stołowe niskopieniącego detergentu przeznaczonego do automatycznych zmywarek. Co drugi miesiąc stosuj do czyszczenia systemu 112 filiżanki domowego wybielacza wraz z detergentem w proszku.
4. Uruchom Oxypool na 20 minut.
5. Gdy system pomp zatrzyma się (z wyjątkiem przełączników powietrza, które należy wyłączyć ręcznie), spuść wodę z wanny.

OSTRZEŻENIA

Otwarcie spustu bez użycia narzędzi może spowodować uszkodzenie powierzchni i pompy. Zadzwoń do serwisu Jaquar w celu serwisowania produktu.

- Ekstremalne ciepło pochodzące z przenośnych grzejników i papierosów może uszkodzić powierzchnię wanny.
- Nie zalecamy stosowania dodatków do kąpeli na bazie oleju. W wannie można stosować sole lub inne sole mineralne.

Drobne zarysowania i otarcia

Procedura usuwania lekkich zarysowań powierzchni lub śladów jest dość prosta. Nałóż samochodowy preparat do przecierania i lekko wypoleruj, a następnie nałóż wosk w paście i ponownie lekko wypoleruj. Dzięki temu przywrócony zostanie oryginalny połysk.

Główne naprawy powierzchni


W przypadku głębokiego zarysowania lub poważniejszego uszkodzenia należy skontaktować się z instalatorem.

Klucz sprzętowy Jet

Klucz, który jest dołączony do wanny, służy do zdejmowania elementów wyposażenia w celu czyszczenia, wymiany lub regulacji dyszy. Zapoznaj się z poniższymi schematami, aby dowiedzieć się, jak używać tego klucza. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu i miękkiej szmatki lub gąbki. Nie należy zdejmować osłony ochronnej z rury ssącej. Osłonę tę zdejmuje się tylko przy wymianie pierścienia zabezpieczającego.



W zależności od częstotliwości użytkowania należy sprawdzać i czyścić sito systemu udrażniania co ok. 1-2 miesiące.

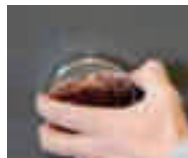

Odkręć pokrywę.



Za pomocą szczypiec grzebieniowych wyciągnij sito na plastikowym trzpieniu.



Wyczyść sito, sprawdź czy nie ma uszkodzeń i zamontuj ponownie w odwrotnej kolejności. Wymień uszkodzone sito.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

System Oxypool

Pompa nie działa płynnie

- Ustaw kierunek dyszy
- Odkręć filtr od złączki ssącej i wyczyść. Nigdy nie wolno zasłaniać filtra ssania
- Upewnij się, że połączenia rurowe z silnikiem są odpowiednio dokręcone (dokręć ręcznie)
- Zdecydowanie nie zaleca się mycia włosów podczas pracy pompy oxypoolu. Luźne włosy mogą ostatecznie zatkać lub uszkodzić pompę

Dysza nie działa

- Otwórz oba sterowniki powietrza i spróbuj ponownie. Jeśli dysza nadal nie działa, sprawdź, czy otwór dyszy jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem technicznym

Dysza jest nieszczelna

- Załóż uszczelkę silikonową wokół korpusu dyszy po zewnętrznej stronie wanny. Jeśli dysza nadal przecieka, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Złącze ssące jest nieszczelne

- Załóż uszczelkę silikonową wokół korpusu zasysającego po zewnętrznej stronie wanny. Jeśli element zasysający nadal przecieka, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Pompa wody nie włącza się

- Niektóre wanny są wyposażone w czujnik niskiego poziomu wody, który zapobiega uruchomieniu silnika, gdy poziom wody jest niewystarczający. Napełnij wannę wodą i spróbuj ponownie
- Upewnij się, że połączenie elektryczne pomiędzy pompą, skrzynką elektroniczną i elektronicznym panelem sterowania jest dobrze wykonane i że wszystkie bezpieczniki są sprawne. W razie potrzeby podłącz ponownie
- Sprawdź, czy energia elektryczna jest dostarczana do pompy przez jednostkę elektroniczną i wyłącznik automatyczny/urządzenie zabezpieczające (np. wyłącznik RCCB/GFCI)

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości

UWAGA DLA INSTALATORA:

Instrukcja obsługi powinna być pozostawiona u właściciela domu lub przy wannie po zakończeniu montażu. Wewnątrz znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, informacje o gwarancji oraz karta rejestracyjna produktu.

PRZYKLEJ TEN PAKIET DO WANNY LUB ZOSTAW W WIDOCZNYM MIEJSCU

W przypadku pytań dotyczących instalacji i konserwacji
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem
1800 121 6808 (połączenie bezpłatne) lub pocztą elektroniczną
na adres info@artize.com.

